Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette fixation de caméra. Celle-ci vous permet de fixer en toute sécurité une caméra à votre quadricoptère télécommandé ou à d'autres points d'encrage adaptés. La plaque de montage et le matériel de fixation sont conçus pour être utilisés avec le quadricoptère Simulus "QR-X350.PRO" (réf. NX1150). Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Support de caméra
- Plaque de base
- Vis
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : une caméra sport adaptée, comme par exemple
- Simulus "DV-720.FPV", réf. NX-1184
- Somikon "DV.800 Wi-Fi", réf. PX-8308
- GoPro® "Hero 2" ou "Hero 3"

Montage
Vissez la plaque de base sous la coque de votre appareil, à l'aide des deux vis à six pans. Deux filetages en métal prévus à cet effet se trouvent dans la coque, sous le quadricoptère "QR X350 Pro". Serrez fermement la molette en plastique placée contre l'articulation à rotule du support. Celle-ci vous permet par la suite de régler l'angle d'inclinaison de l'articulation.
Déverrouillez le fond du support de caméra à l'aide de la languette de maintien située sur le côté. Faites glisser le fond sur le côté, et introduisez la caméra. Fermez le fond sous la caméra de façon à ce qu'il s'enclenche.

La forme du support convient exactement à une caméra GoPro® Hero 2. Pour une caméra GoPro® Hero 3 ou une autre caméra de taille similaire, vous devez placer un rembourrage en mousse d'environ 1 cm d'épaisseur au dos de la caméra. Idéalement, vous devez le fixer derrière la caméra, au renfort situé sur la face arrière du support. Ceci minimise les mouvements indésirables à l'intérieur du support lors du vol, en cas de vibrations.

Vous pouvez insérer dans la fermeture rapide de la plaque de base : soit le support de caméra de ce kit, soit une caméra GoPro® originale dans un boîtier étanche. Les deux variantes sont compatibles avec le dispositif de fixation.

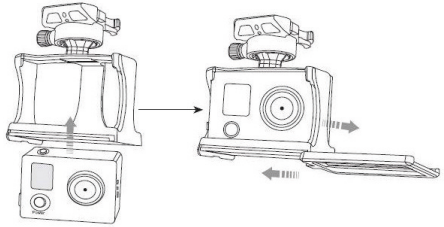

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Soyez prudent afin d'éviter d'endommager la caméra lors du transport ou du vol.
- Après l'utilisation, retirez la caméra sans attendre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Mai/2014 - MB//AR//MR
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne